
UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SPLIT KLIMATSKA NAPRAVA




SLOVENŠČINA

UPORABNIŠKI PRIROČNIK HITER VODNIK Pred uporabo klimatske naprave preberite ta uporabniški priročnik.
Uporabniški priročnik shranite za poznejšo uporabo.
Ta naprava je napolnjena s plinom R32.

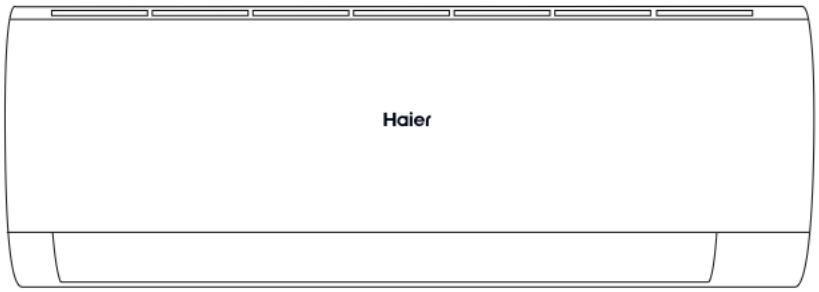

DELI IN FUNKCIJE

Daljinski upravljalnik

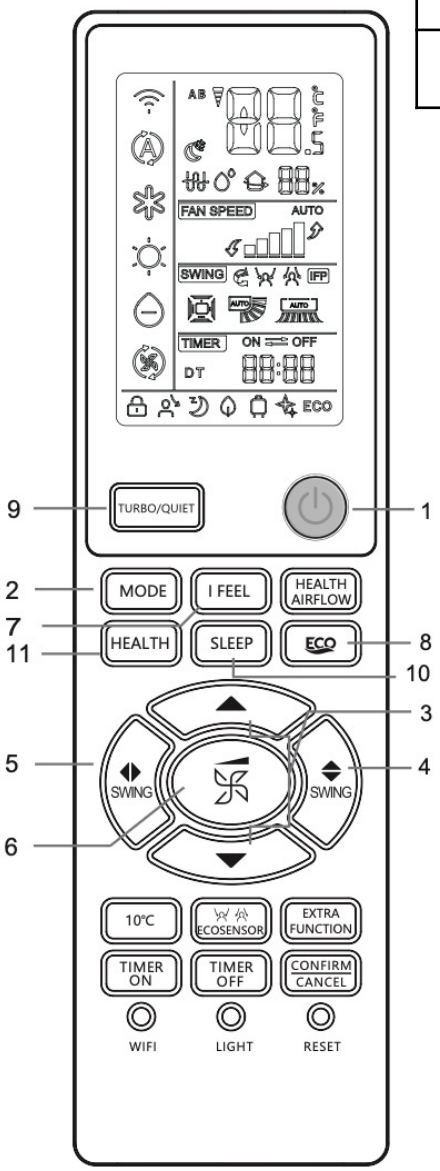

Način delovanja	AUTO	HLAJENJE	RAZVLAŽEVANJE	VENTILATOR	GRETJE
Daljinski upravljalnik					

GLAVNE FUNKCIJE

1. VKLOP/IZKLOP
Pritisnite to tipko za vklop ali izklop naprave.

2. NAČIN DELOVANJA
Z vsakim pritiskom se način delovanja spremeni na naslednji način:
AUTO→ HLAJENJE → RAZVLAŽEVANJE → VENTILATOR → GRETJE

3. Gumb TEMPERATURA
Pritisnite **gumb.**




Z vsakim pritiskom na gumb se nastavitev temperature poveča ali zmanjša za 1 °C; če gumb držite pritisnjen, temperatura se hitro spreminja.

4.SMER TOKA ZRAKA GOR IN DOL
Za željeni izpih izberite ustrezno ikono.


COOL/DRY/FAN:




HEAT:



AUTO:



5. PRILAGODITEV TOKA ZRAKA LEVO/DESNO
Izbirate lahko med naslednjimi načini:



6. Gumb za hitrost ventilatorja
Z vsakim pritiskom se hitrost ventilatorja spremeni na naslednji način:
Daljinski upravljalnik:



Daljinski upravljalnik

NAPREDNE FUNKCIJE

7. Gumb I FEEL
Tipalo v daljinskem upravljalniku se vključi in na vsake 3 minute pošlje podatke o temperaturi notranji enoti, klimatska naprava pa nato deluje glede na izmerjeno temperaturo pri daljincu.


8. Gumb ECO
Pritisnite gumb 

za vklop funkcije ECO

9. Gumb TURBO/TIHO

Pritisnite gumb 

za preprosto preklapljanje med načinoma Turbo in Quiet. Ob vsakem pritisku gumba se način na daljinskem upravljalniku preklopi, kot je prikazano spodaj.



:

10. Gumb SPANJE 

Pritisnite gumb SLEEP, na daljinskem upravljalniku se bo prikazala ikona , nato pa bo naprava preklopila v način spanja.
Za preklic funkcije spanja ponovno pritisnite gumb SLEEP.

11. Gumb HEALTH

Pritisnite gumb 

, na daljinskem upravljalniku se bo prikazala ikona in funkcija HEALTH se bo zagnala. Za preklic funkcije HEALTH ponovno pritisnite gumb HEALTH.

12. Aktiviranje načina Wi-Fi
Prepričajte se, da je naprava priključena na električno omrežje, da lahko aktivirate način Wi-Fi. Nato pritisnite in držite gumb Wi-Fi na daljinskem upravljalniku približno 3 sekunde, dokler ikona Wi-Fi na zaslonu naprave ne začne utripati. To pomeni, da je naprava pripravljena na povezovanje.
Nato v aplikaciji hOn sledite navodilom za dokončanje nastavitve.
OPOMBA: Če se ikona Wi-Fi ne prikaže ali ne utripa, napravo znova zaženite in ponovite postopek.

Opomba: Vse ilustracije v tem priročniku so zgolj informativne narave. Vaša klimatska naprava se lahko nekoliko razlikuje od prikazane. Velja dejanski videz naprave. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila zaradi prihodnjih izboljšav.

Za pametno uporabo klimatske naprave

- Nastavitev ustrezne sobne temperature.
- Ne blokirajte dovoda ali odvoda zraka.
- Med delovanjem zaprite vrata in okna.
- Učinkovito uporabljajte časovnik.
- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, izklopite glavno stikalo za napajanje.
- Učinkovito uporabljajte mreže.

Daljinski upravljalnik
- Daljinskega upravljalnika ne čistite z vodo.
- Upravljalnik obrišite s suho krpo.
- Ne uporabljajte čistil za steklo ali drugih kemičnih čistil

Notranja enota klimatske naprave
- Klimatsko napravo obrišite z mehko, suho krpo.
- Za trdovratne madeže uporabite nevtralni detergent, razredčen z vodo.
- Pred brisanjem iz krpe ožemite odvečno vodo, nato pa detergent popolnoma obrišite.
- Za čiščenje ne uporabljajte naslednjih sredstev: bencina, razredčila ali čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo premaz naprave.
- Vode ne segrevajte nad 40 °C (104 °F), ker lahko to povzroči razbarvanje ali deformacijo.

Čiščenje zračnega filtra
1. Odprite dovodno rešetko tako, da jo povlečete navzgor.
2. Osrednji jeziček filtra potisnite navzgor, dokler se ne sprosti iz pokrovčka, in filter odstranite navzdol.
3. Očistite filter. Za odstranitev prahu uporabite sesalnik ali filter operite z vodo. Po pranju filter popolnoma posušite v senci.
4. Pred uporabo zamenjajte filter.

Odpravljanje težav - Preden pokličete servis, preverite naslednje.

	Pojav	Vzrok ali kontrolne točke
Običajni pregled uspešnosti	Sistem se ne zažene takoj znova.	- Če se enota ustavi, se ne bo takoj znova zagnala, dokler ne minejo 3 minute, da se zaščiti sistem. - Ko vtič izvlečete iz vtičnice in ga nato izklopite in ponovno vklopite, se zaščitni tokokrog aktivira za 3 minute, da zaščiti klimatsko napravo.
	Sliši se hrup.	- Med delovanjem ali ko je enota ustavljena, lahko slišite klokotajoč zvok. Prvi 2–3 minute po zagonu enote je ta zvok bolj opazen. (Ta zvok povzroča pretok hladilnega sredstva v sistemu). - Med delovanjem se lahko sliši pokanje. Ta zvok povzroča raztezanje ali krčenje ohišja zaradi temperaturnih sprememb. - Če med delovanjem enote slišite glasen zvok, je zračni filter morda preveč umazan.
	Ustvarjajo se vonji.	- To je zato, ker sistem kroži vonjave iz notranjega zraka, kot so vonj po pohištvu, barvi, cigaretah.
	Izpušča se meglica ali para.	- Med delovanjem v načinu HLAJENJE ali SUŠENJE lahko notranja enota oddaja meglico. To je posledica nenadne ohladitve notranjega zraka.

	Pojav	Vzrok ali kontrolne točke
Običajni pregled uspešnosti	V načinu sušenja hitrosti ventilatorja ni mogoče spreminjati.	- V načinu SUŠENJA (DRY), če temperatura v prostoru pade pod nastavljeno temperaturo 2 °C, bo naprava občasno delovala z NIZKO hitrostjo, ne glede na nastavitev VENTILATORJA.
Večkratno preverjanje	Brez operacije	- Je vtič priključen? - Je prišlo do izpada električne energije? - Je pregorela varovalka?
	Slabo hlajenje	- Ali je zračni filter umazan? Običajno ga je treba očistiti vsakih 15 dni. - Ali so pred dovodom ali odvodom zraka kakšne ovire? - Ali je temperatura pravilno nastavljena? - Ali so vrata ali okna odprta? - Ali med hlajenjem skozi okno vstopa neposredna sončna svetloba? (Uporabite zavese) - Ali je med hlajenjem v prostoru preveč virov toplote ali preveč ljudi?

PREVIDNOSTNI UKREPI

OPOZORILO

Za namestitev klimatske naprave se obrnite na svojega prodajalca. Klimatske naprave ne poskušajte namestiti sami. Nepravilna namestitev lahko povzroči električni udar, požar ali puščanje vode.

OPOZORILO


Če opazite kakršne koli nepravilnosti, kot je vonj po zažganem, takoj prenehajte uporabljati gumb za upravljanje in se obrnite na prodajalca.



Če opazite kakršne koli nepravilnosti, kot je vonj po zažganem, takoj prenehajte uporabljati gumb za upravljanje in se obrnite na prodajalca.



Preverite, ali je odtok varno pritrjen.

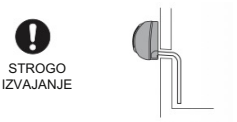

Napajalni kabel popolnoma vstavite v vtičnico.



Prepričajte se, da uporabljate pravilno napetost.



1.Napajalnega kabla ne puščajte raztegnjenega ali delno priključenega.
2.Naprave ne nameščajte na mesto, kjer obstaja možnost uhajanja vnetljivega plina v okolici naprave.
3.Naprave ne izpostavljajte pari ali oljnim hlapom.



Napajalnega kabla ne zvijajte v snop.



Pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla.



V dovod ali odvod zraka naprave ne vstavljajte nobenih predmetov.



Ne zaganjajte ali ustavljajte delovanja z izključitvijo napajalnega kabla itd.



Ne usmerjajte zračnega toka neposredno v ljudi, zlasti ne v dojenčke ali starejše.



Ne poskušajte sami popravljati ali obnavljati naprave.

Priključite ozemljitveni kabel.



PREVIDNOSTNI UKREPI

OPOZORILO - Za namestitev klimatske naprave se obrnite na svojega prodajalca. Klimatske naprave ne poskušajte namestiti sami. Nepravilna namestitev lahko povzroči električni udar, požar ali puščanje vode.

OPOZORILO

Ne uporabljajte za shranjevanje hrane, umetniških del, natančnih instrumentov, za vzrejo živali ali gojenje rastlin.	
Med daljšo uporabo naprave občasno prezračite prostor in pojdite na svež zrak.	PREPOVEDANO
Stikala ne upravljajte z mokrimi rokami.	STROGO IZVAJANJE
Naprave ne nameščajte v bližino kamina ali drugih grelnih naprav.	PREPOVEDANO
Preverite, da je montažno stojalo stabilno in brez poškodb.	PREPOVEDANO
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vode.	PREPOVEDANO
Živali ali rastlin ne izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku.	PREPOVEDANO
Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov in se nanjo ne vzpenjajte.	PREPOVEDANO
Na napravo ne postavljajte vaze ali posode z vodo.	PREPOVEDANO

PREVIDNOSTNI UKREPI

⚠ OPOZORILO

- Napravo je treba shranjevati v prostoru, kjer ni stalnih virov vžiga (npr.odprtega ognja, delujočih plinskih naprav ali delujočih električnih grelnikov).
- Ta naprava ni namenjena uporabi otrokom ali osebam z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam brez izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Pred odprtjem naprave preberite navodila za vzdrževanje.
- Zaradi izpostavljenosti zgornjemu dovodu zraka in notranjosti lahko pride do draženja oči ali kože. Pri odstranjevanju in menjavi zraka zaradi vzdrževanja se prepričajte, da je napajanje izklopljeno, preden se približate izdelku.
- Pred zamenjavo ali čiščenjem UV-C žarnice je treba napravo izklopiti iz električnega omrežja.

SKLADNOST Z EVROPSKIMI VZORČNIMI PREDPISI

Podnebje: T1
Napetost: 220–240 V

CE
Vsi izdelki so skladni z naslednjimi evropskimi predpisi:
2014/53/EU (RED)
2014/517/EU (F-PLIN)
2010/30/EU (ENERGIJA)
2009/125/ES (ENERGIJA)
2006/1907/ES (REACH)

RoHS
Izdelki so skladni z zahtevami Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in električni ter elektronski opremi (direktiva EU RoHS)

Odpadki OEE
V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta s tem obveščamo potrošnika o zahtevah glede odstranjevanja električnih in elektronskih izdelkov.


ZAHTEVE ZA ODSTRANJEVANJE:
Vaša klimatska naprava je označena s tem simbolom, kar pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki.
Sistema ne poskušajte razstavljati sami: razstavljanje klimatske naprave, ravnanje s hladilnim sredstvom, oljem in drugimi deli mora opraviti usposobljen tehnik v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.
Klimatsko napravo je treba predelati v specializiranem obratu za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo.
Z ustreznim odstranjevanjem tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Za več informacij se obrnite na monterja ali lokalne oblasti.
Baterijo je treba odstraniti iz daljinskega upravljalnika in jo odvreči ločeno v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Brezžično omrežje
Največja moč brezžičnega prenosa (20 dBm)
Frekvenčno območje brezžičnega delovanja (2400~2483,5 MHz)

PREVIDNOSTNI UKREPI

OPOZORILO

POMEMBNE INFORMACIJE O UPORABLJENEM HLADILNEM SREDSTVU

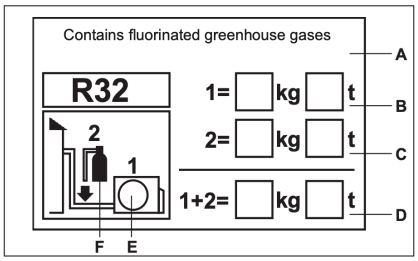

POMEMBNE INFORMACIJE O UPORABLJENEM HLADILNEM SREDSTVU

Vsebuje fluorirane toplogredne pline.
Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Ne izpuščajte v ozračje.

Vrsta hladilnega sredstva: R32
GWP = 675
GWP = potencial globalnega segrevanja
tCO_2 = skupna polnitev hladilnega sredstva × GWP / 1000

Prosimo, izpolnite z neizbrisnim črnilom,

1 tovarniško polnjenje hladilnega sredstva izdelka
2 dodatni polnitvi hladilnega sredstva dodani na terenu in
1+2 skupna polnitev hladilnega sredstva

na nalepki z informacijami o polnjenju hladilnega sredstva, ki je priložena izdelku.

Izpolnjeno nalepko je treba namestiti blizu polnilne odprtine izdelka (npr. na notranjo stran pokrova nastavljene vrednosti).